


De goede werking van uw RENSON ventilatiesysteem wordt sterk bepaald door de keuze en uitvoeringskwaliteit van de luchtkanalen en toe- en afvoerleidingen!

Kies een dakdoorvoer met lage weerstand, diam. 180 mm zoals de **Renson Design dakdoorvoer**.



Zorg voor voldoende afstand tussen ODA en EHA cfr. EN 13799.

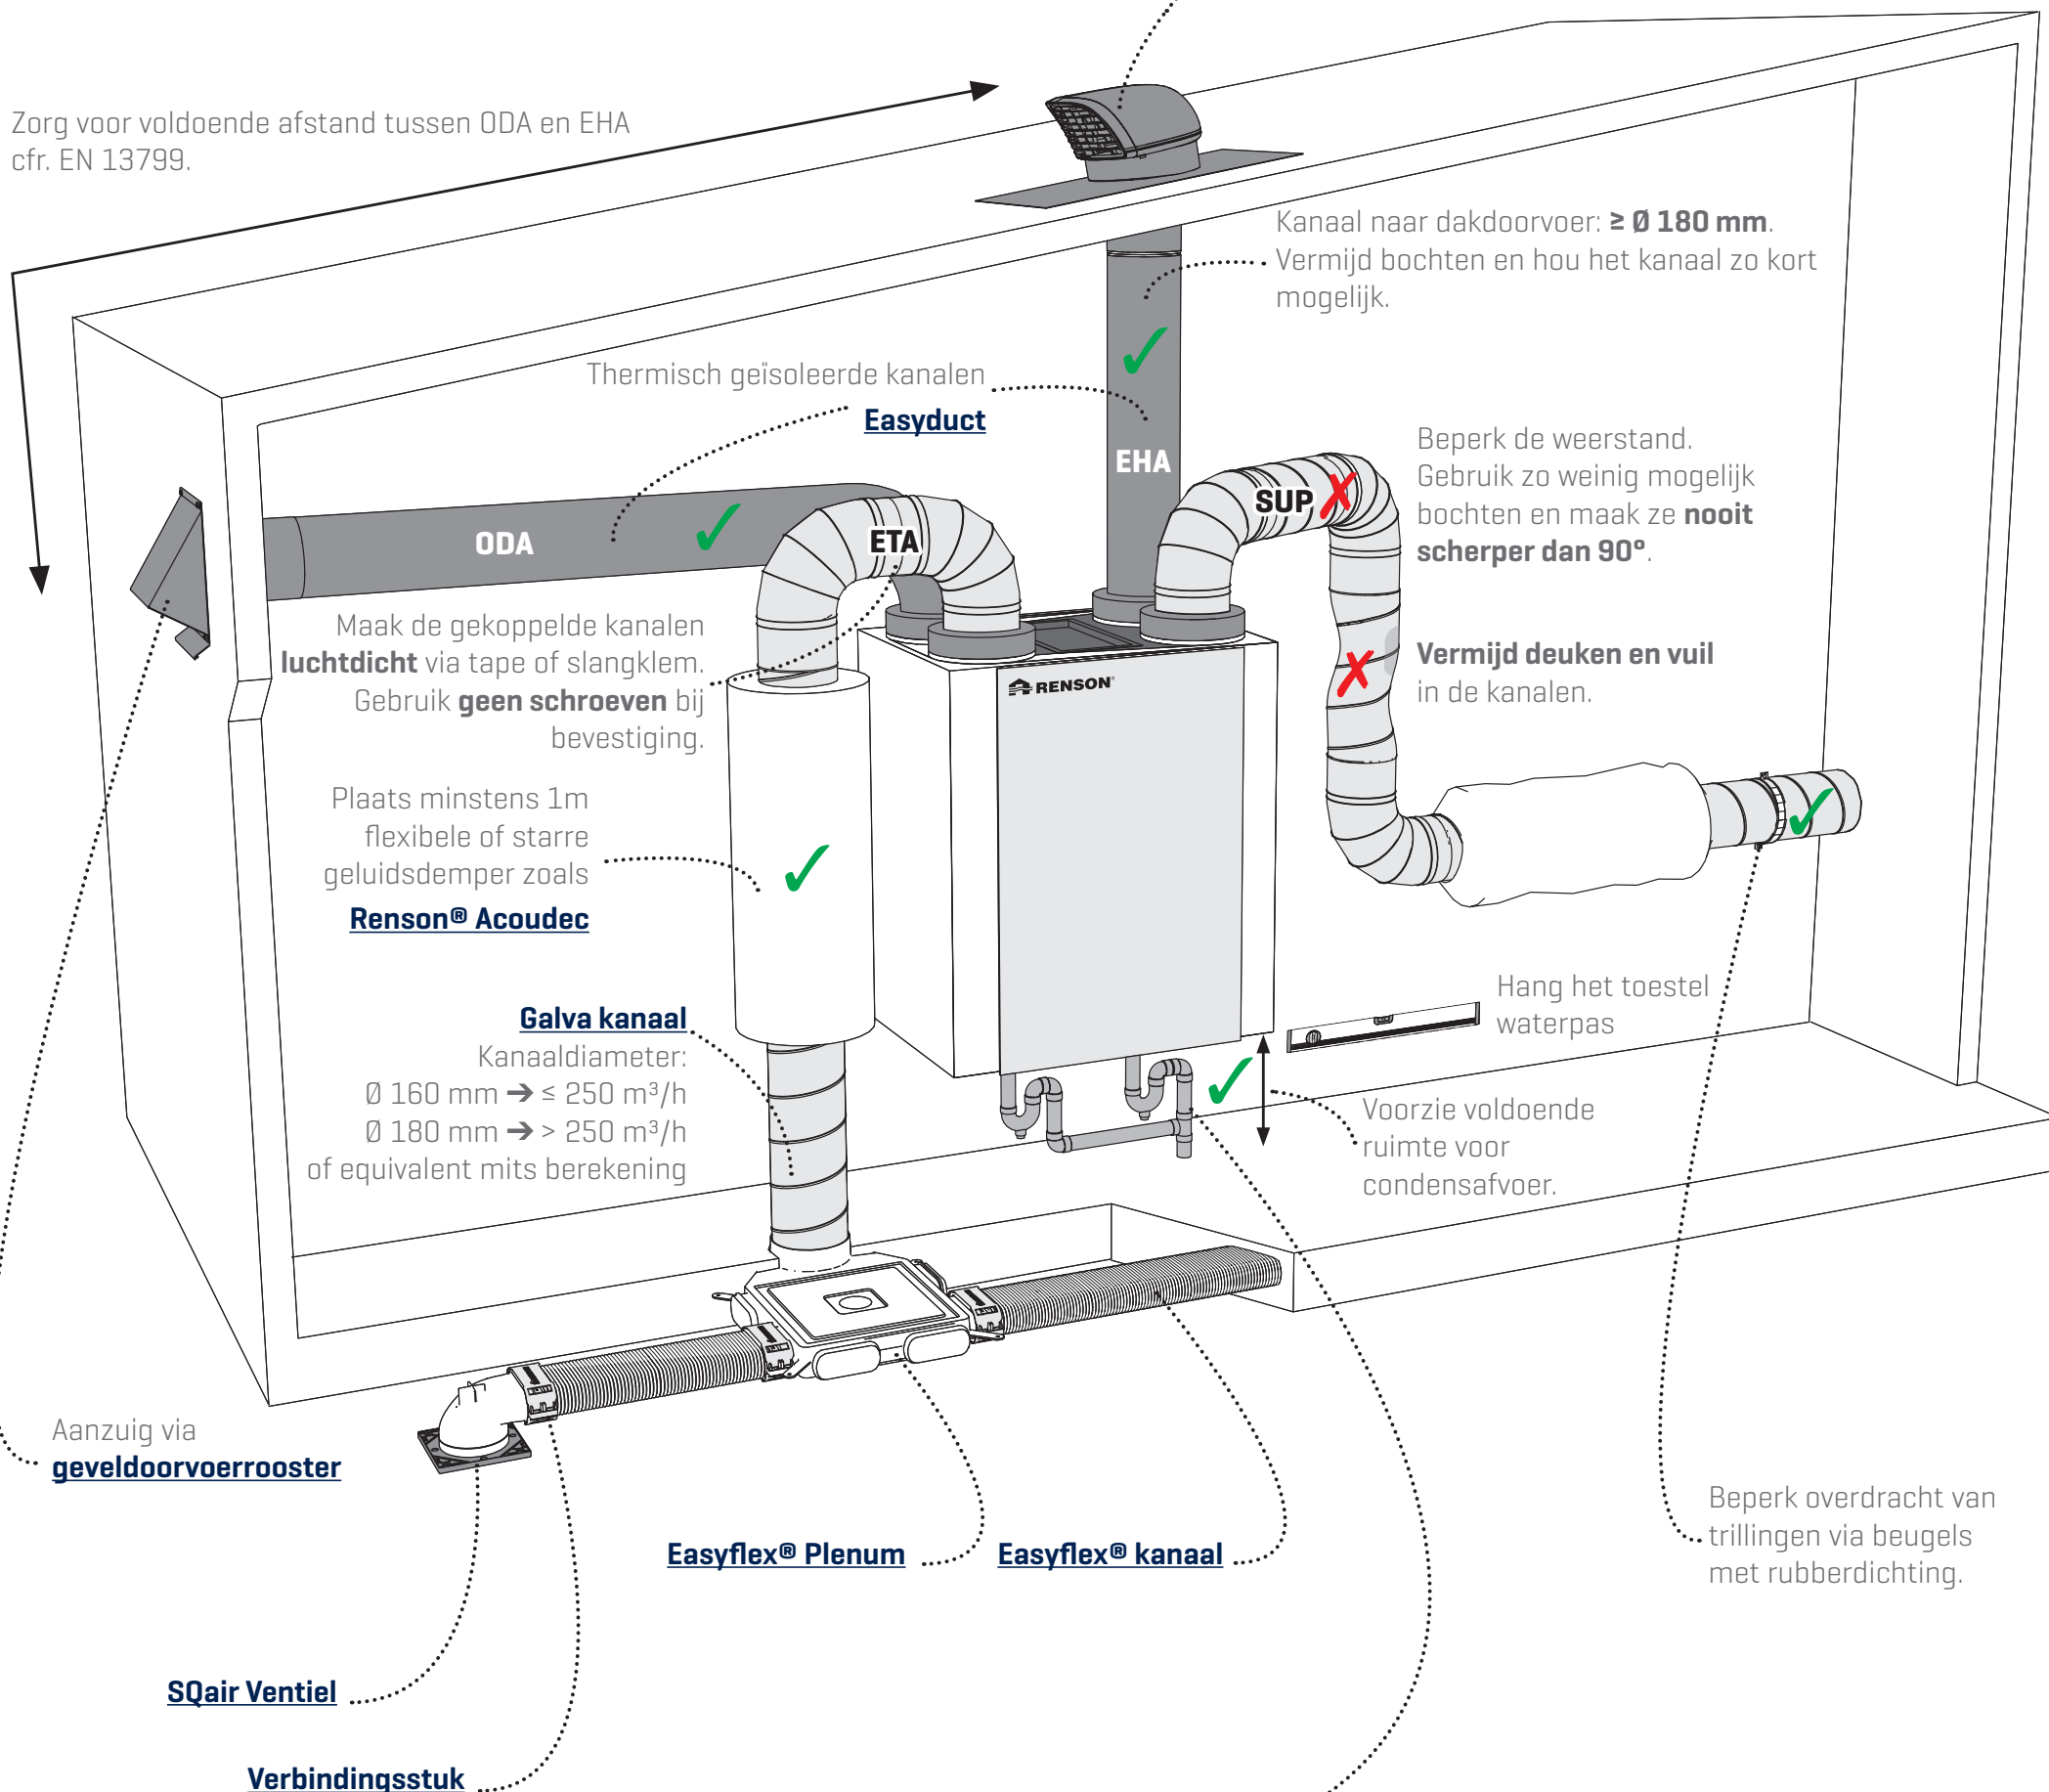

Gebruik luchtdichte kanalen met voldoende ruime diameter. Overgangen luchtdicht aftapen indien nodig.

Opteer voor een flexibel luchtkanaal uit het **RENSON EASYFLEX** gamma.



Plaats 2 droogsifons tussen de unit en condensafvoer.



Zorg ervoor dat de totale **tegendruk zo laag mogelijk** is en de luchtsnelheid in elk kanaal kleiner is dan 3 m/s.

Te hoge tegendruk wordt veroorzaakt door een te kleine kanaaldiameter, teveel bochten en te lange kanalen. **Denk goed na over een goede positionering van de Endura[®] Delta in de woning.**